

補修部品について

■リフトの機能を維持し、安全に使用して頂くためには補修部品の定期的な交換が必要です。

補修部品等	交換の目安
車体受ゴム	2年に1回
ワイヤー類 (洗車使用)	2年に1回 (1年に1回)
チェーン類 (洗車使用)	4年に1回 (2年に1回)
油圧用油脂類	1年に1回
油圧用パッキン類	4年に1回
ホース類	5年に1回
リール・ケーブル類	5年に1回
電気部品・スイッチ類	5年に1回

定期点検は無事に終了しました。
次回の定期点検は1年後になります。



リフト点検資格者制度について

- リフトの点検や正しい使い方は、専門知識を持つ日本自動車機械工具協会認定のリフト点検資格者にご相談ください。
- リフト点検資格者が点検を実施したリフトには、点検結果により次の3種類のステッカーが貼付されます。

リフト点検済	要修理	使用禁止
このリフトは点検済です。 取扱説明書に従って正しくご使用ください。	このリフトには修理を必要とする箇所があります。 速やかに修理を行ってください。	このリフトを使用すると重大事故につながる恐れがあります。 危険ですので使用しないでください。
リフト型式: _____ 製造番号: _____ 点検実施日: _____年____月____日 次回予定: _____年____月____日 点検資格者名: _____ 点検資格者認定番号: _____ ○○○○ 一般社団法人 日本自動車機械工具協会 会員	リフト型式: _____ 製造番号: _____ 点検実施日: _____年____月____日 点検資格者名: _____ 点検資格者認定番号: _____ ○○○○ 一般社団法人 日本自動車機械工具協会 会員	リフト型式: _____ 製造番号: _____ 点検実施日: _____年____月____日 点検資格者名: _____ 点検資格者認定番号: _____ ○○○○ 一般社団法人 日本自動車機械工具協会 会員




荷重バランスが悪い状況でのリフトアップによる車両落下検証実験写真

リフト事故撲滅 を目指して

正しい使用と定期的な点検で
リフトの事故を無くしましょう

ご存知
ですか?

リフト事故はこんなに...

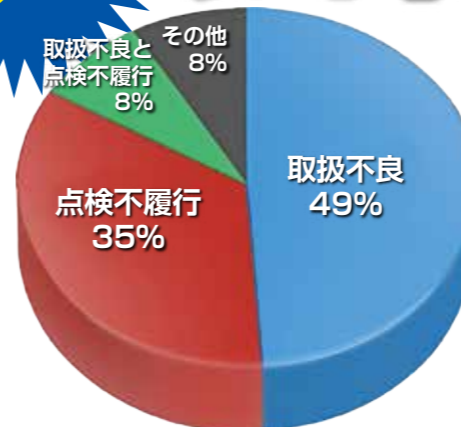

リフト事故
取扱不良、
点検不履行で 約**92%**

2013年~2022年の間にリフト事故は
172件発生しています。

リフト事故は、人身事故に繋がるケースがあり、4件の死亡事故が発生しています。

JASEA 一般社団法人 日本自動車機械工具協会

〒160-0022 東京都新宿区新宿7-23-5
TEL.03-3203-5131 FAX.03-3208-2157
<http://www.jasea.org/>

◎リフトの保守点検・定期点検はリフト点検資格者のいる下記会員会社までお問い合わせください。

会社名	会社名	会社名	会社名	会社名
株式会社阿部商会	株式会社アムテックス	株式会社アルティア	安全自動車株式会社	株式会社イヤサカ
興和精機株式会社	株式会社サンコー	日平機器株式会社	株式会社バンザイ	株式会社ユーコー・コーポレーション

JASEA 一般社団法人 日本自動車機械工具協会

リフトは正しく使い、保守点検を定期的に実施しましょう

取扱方法は適切ですか？ 間違った使用方法是重大な事故につながります。

昇降操作中は車両の下に立ち入り禁止



リフトの昇降操作中に車両の下に人や物があると車両落下時など、重大事故に繋がります。

専用アタッチメント以外は使用禁止



専用品以外のアタッチメントや木材などを使用すると車両が落下し、重大事故に繋がります。

リンク部やリフトの下に手や足を入れない



昇降中に手や足を挟まれると重傷を負う可能性があります。

左右高さのアンバランス時は使用禁止



左右高さがアンバランスな状態で車両をリフトアップすると車両が落下する可能性があります。

荷重バランスの崩れに注意



リフトアップした車両から重量のある部品を取り外すと荷重バランスが崩れて車両が落下する可能性があります。

洗車対応機以外は洗車不可



洗車対応していないリフトに水をかけると腐食や錆の原因となり、故障や不具合が生じる可能性があります。

リフトの専門家による定期点検は1年に1回必要です

ワイヤー・チェーンの切断、安全装置の不備、オイル漏れによる事故が発生しています。これらの事故を防止するには、ユーザーによる点検（実施方法は取扱説明書を参照）を実施し、かつ、専門家による定期点検を受けることが効果的です。

作業前の日常点検、専門家による定期点検を実施しましょう

アームの作動



アームのロック装置、振れ防止装置及び抜け止めは正常に作動しますか？

安全装置の作動



安全装置は正常に機能していますか？

オイル漏れ



油圧シリンダ部やポンプユニットにオイル漏れはありませんか？

チェーン・ワイヤーの摩耗



チェーンやワイヤーに錆や摩耗・損傷はありませんか？

コードリールリモコンスイッチの状態



コード、リール、リモコンに損傷がなく、適切に操作できていますか？

受台の状態



受台に摩耗や損傷はありませんか？

定期的に Check! 定期的な注油、部品交換で、安全に使用しましょう

Check Point!! 「定期点検」を実施していますか？



前回はいつ点検しましたか？



給油はいつしましたか？



ワイヤー、チェーンは定期的に交換していますか？

交換時期の目安

- ・ワイヤーの交換は2年ごと（洗車対応型リフトでは1年ごと）
- ・チェーンの交換は4年ごと（洗車対応型リフトでは2年ごと）



有資格者による点検を受けましょう



リフトの種類によっては該当しない項目があります。リフトをご使用になる前に、必ずそのリフトの取扱説明書を熟読し、十分に理解した上で、正しく使用してください。